

CZ - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
SK - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
HU - TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ



STŘEŠNÍ OKNO PRO SKLENÍKY LANITPLAST
STREŠNÉ OKNO PRE SKLENÍKY LANITPLAST
TETŐABLAK LANITPLAST ÜVEGHÁZAKHOZ

TIBERUS


CZ - Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod
SK - Pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod
HU - Az üvegház építése előtt olvassa el ezt a telepítési útmutatót a végéig

Obsah balení / Obsah balenia / A csomag tartalma

Číslo dílu Číslo dielu Cikkszám	Popis dílu Popis dielu Az alkatrész leírása	Množství Množstvo Mennyiség
1	Profil / Profil / Profilja	1 x
2	Polykarbonátová deska 70 x 100 cm Polykarbonátová doska 70 x 100 cm Polikarbonát lemez 70 x 100 cm	1 x
3	Profil střešního okna Profil strešného okna Tetőablak profil	1 x
4	Koncový U profil Koncový U profil U profil vége	2 x
5	Spojovací H profil 60 cm Spojovací H profil 60 cm H profil csatlakoztatása 60 cm	1 x
6	Podpěra / Podpera / Támogatás	1 x
7	Podložka / Podložka / Pad	8 x
8	Šroub / Skrutka / Csavar - M5x40 Šroub / Skrutka / Csavar – M5x12 Matky / Matky / Csavarok a csavarokhoz M5x12	8 x 10 x 18 x

Krok 1 - kotvení profilu č.1:

Vyberte si prostor mezi oblouky, kde chcete střešní okno a kde nejsou napojené polykarbonátové desky. Postupujte podle obrázku A. Pro uchycení profilu je nutné vyvrtat vrtákem o průměru 6 mm 2 otvory na levém oblouku a 2 otvory na pravém oblouku. Pokud okno montujete dodatečně už na hotový skleník, tak vrtejte opatrně a neprovrtajte polykarbonát pláště. Profil přišroubujte.

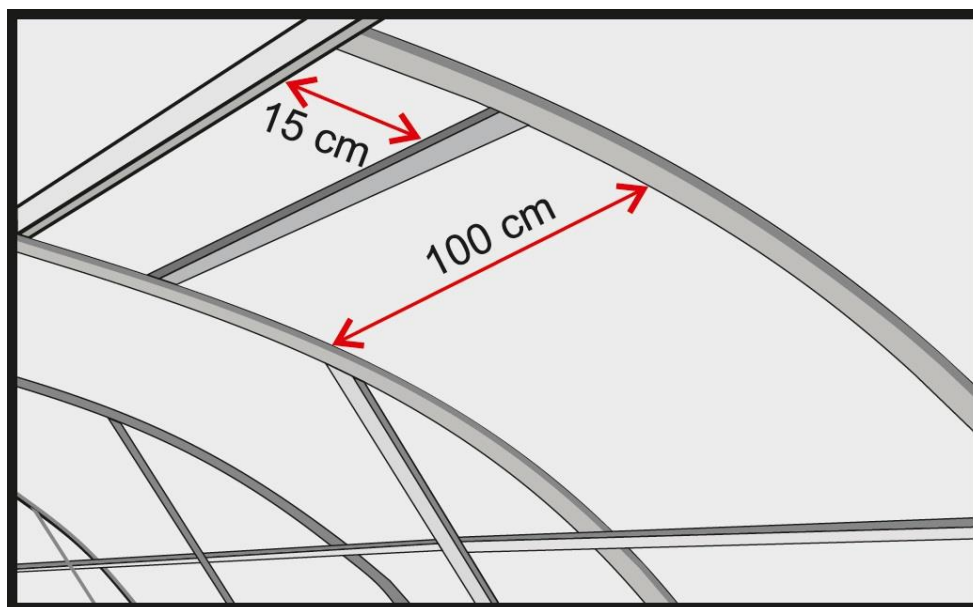


Obrázek A

Krok 2 – vyřezání otvoru:

Lihovým fixem si označte tvar vyřezané části okna (šířka 60 cm) a odlamovacím nožem podle pravítka


vyřízněte. Postupujte podle obrázku B.

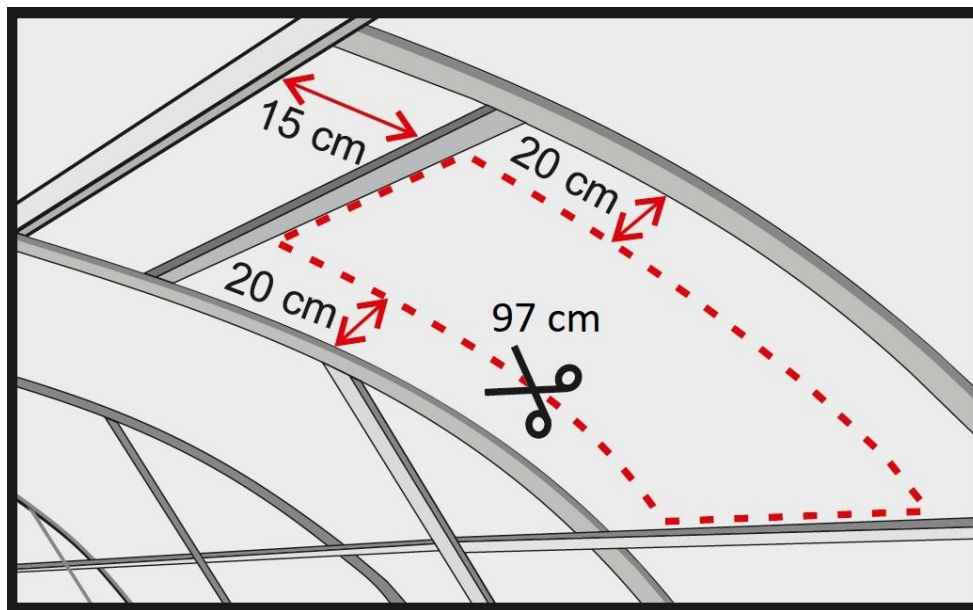

Obrázek B

Krok 3 – nasazení H-profilu:


Na hranu polykarbonátu nad profilem 1 nasuňte polykarbonátový profil délky 60 cm = přesně na šířku vyříznutého otvoru. Postupujte podle obrázku C.

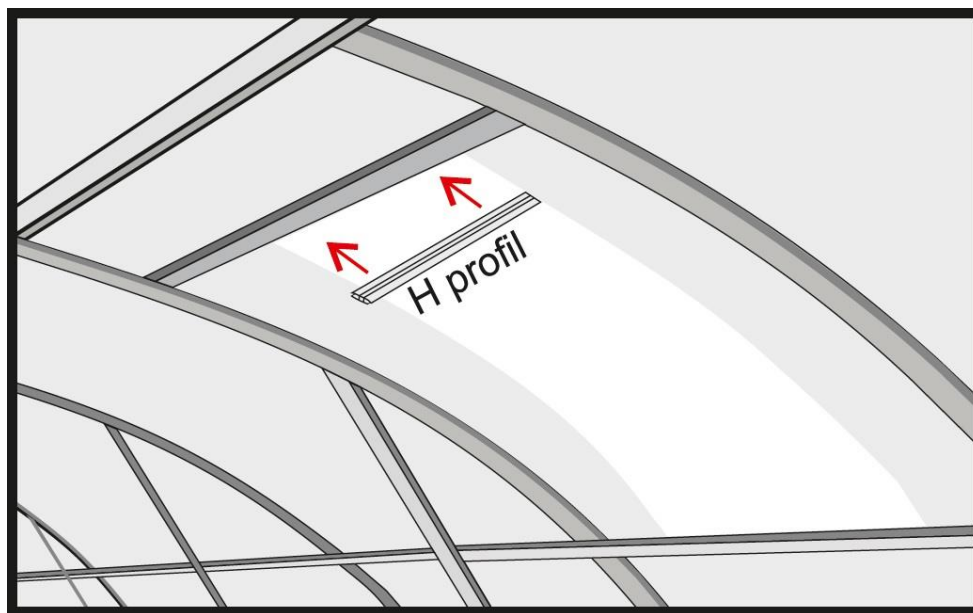

Obrázek C

Krok 4 – přišroubování okna:


K profilu č. 1 přišroubujte pomocí pantů konstrukci střešního okna. Potom na polykarbonát pláště skleníku na horní hraně vyříznutého otvoru nasuňte H-profil. Z druhé strany do H-profilu nasuňte polykarbonát střešního okna. V místě připravených otvorů přišroubujte polykarbonát okna ke konstrukci okna. Postupujte podle obrázku D.

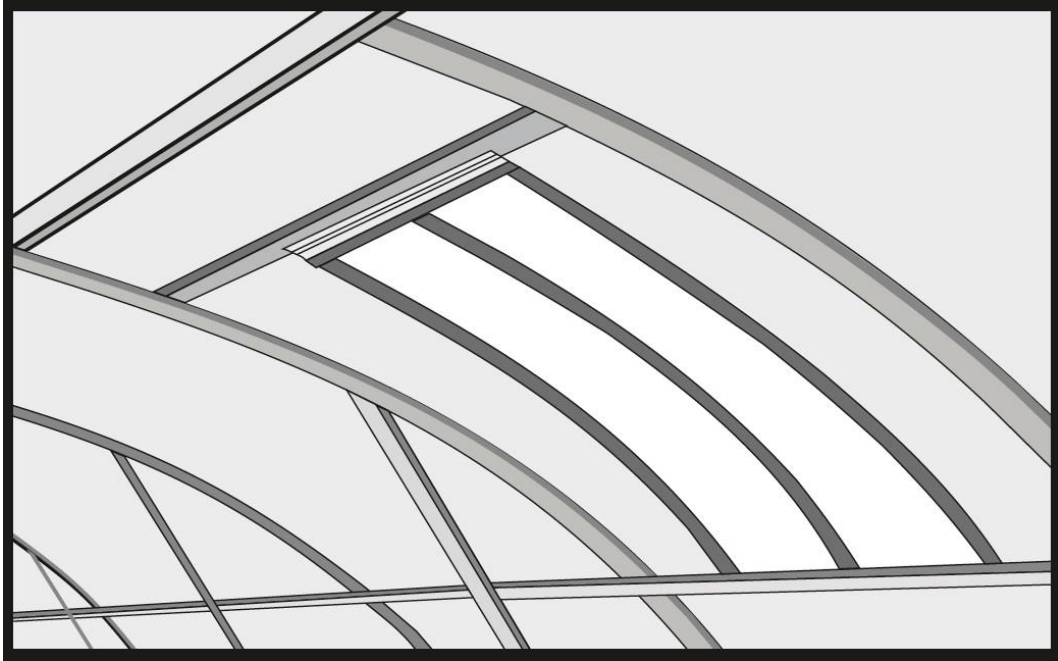

Obrázek D

Krok 5 – montáž podpěry:

Na prostřední profil okna do vyznačených dvou otvorů přišroubujte přiložený úhelník. K úhelníku přišroubujte podpěru a na jejím druhém konci přišroubujte ke konstrukci plíšek pro uchycení druhého konce podpěry. Postupujte podle obrázku E.

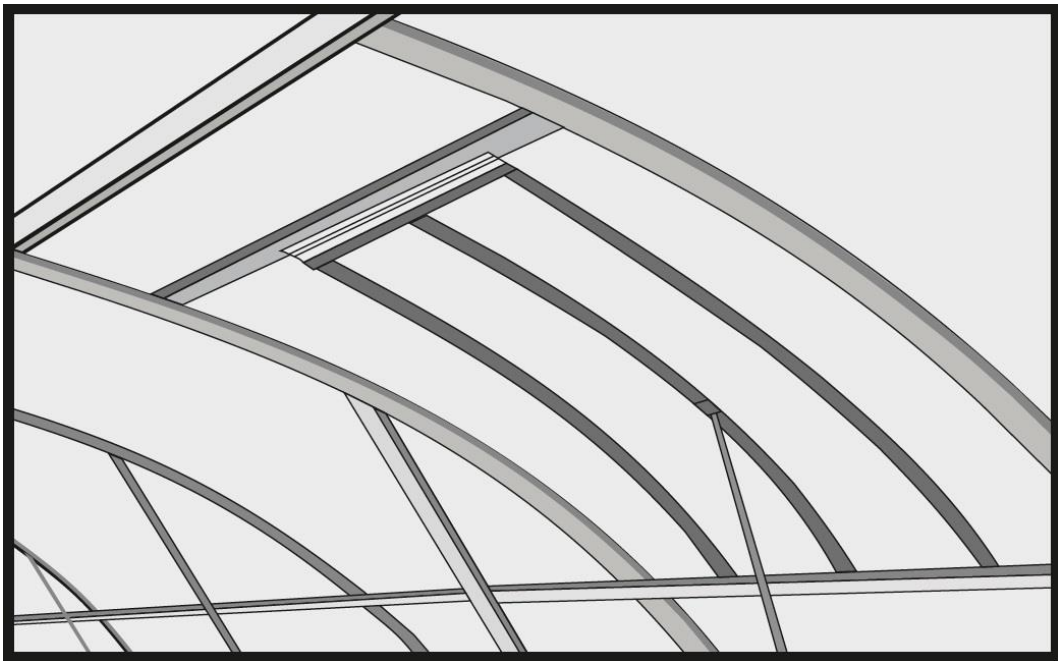

Obrázek E